
調理をする(煮込み、雑炊、蒸し、温泉卵、ケーキの調理)

〈バラエティー調理〉



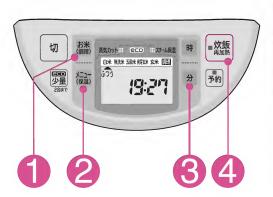

- ●取扱説明書・料理集に記載の 炊飯および調理メニュー以 外の用途には使わない
- ●調理中はふたを開けない ふたをやむを得ず開けるときは、「切」 ボタン押して調理を中止してから(約 30秒後)、ふたを開けてください。 (やけどに注意してください)

/(注意



調理をするときは 調理メニューを確 認する


水量の多い「雑炊」 を他の調理メニュー で間違えて炊くと 多量にふきこぼれ て危険です。

表示は「蒸し」の「40分」を 選んだ場合の例

を押し、

▲ を「調理」に合わせる

●ボタンを押すごとに が移動します。



白米 無洗米 五穀米 発生水 玄米 [5]] 煮込み雑炊きん温泉卵ケーキ (加熱時間)

白米 無洗米 五穀米 辩禁 玄米 調理

●調理メニューは蒸気が出 ます。

●「雑炊」の加熱時間の設定 はできません。ごはんの 温度や具材の量により、

白米 無洗米 五穀米 辩禁 玄米 [8]理

煮込み雑炊蒸し温泉卵ケーキ

加熱時間を表示しません。

自動設定されます。

火ニュー を押し、

希望の調理メニューを点滅させる ●ボタンを押すごとに点滅が移動します。

煮込み --- 雑炊 ---蒸し --- 温泉卵 --- ケーキ---: 点滅

●選んだメニューは、調理 分 (点滅) すると記憶されます。 煮込み雑炊蒸し温泉卵ケーキ

分 を押し、加熱時間を設定する

●ボタンを押すごとに時間が変わります。

10分から5分単位で90分まで設定できます



■炊飯を押す

メロディー(ブザー)が鳴って加熱開始 ●炊飯(再加熱)ランプが点灯します。

メロディー(ブザー)が鳴ったら加熱終了 調理品を別の容器に移します

お願い

の内がまで調理品の保温や保存はしない でください。

(内がまのフッ素被膜が傷みます)



●加熱時間や調理のしかたは 料理集を参照してください。







お手入れ



お手入れは、電源プラグを抜き、本体が 冷めてから行う(やけどの原因)

- ●ベンジンやシンナー、漂白剤、みがき粉、アルカリ性洗剤は使わないでください。(表面を傷つける原因)
- ●洗剤は食器用洗剤(中性)を使ってください。(表面を傷つける原因)
- ●スポンジなどのやわらかいもので洗い、たわし、ナイロンたわしは使わないでください。(表面を傷つける原因)
- ●食器乾燥機や食器洗い乾燥機は使わないでください。(変形・変色の原因)

蒸気キャップ(使うたびに洗う)

本体から外して、食器用洗剤(中性)を使いスポンジなどのやわらかいもので洗ってください。

蒸気キャップをふたから外す



蒸気キャップは、中のつゆがこぼれないように、蒸気口 を上にして立てて持ってください。

ボタンを押しながら、蒸気キャップを開く



蒸気キャップ本体と、蒸気キャップカバーの 汚れや詰まりを洗い落とす



蒸気キャップカバー

パッキン(外れた場合は、 溝に押し込んでください)

蒸気キャップ本体

|蒸気キャップを「カチッ」と音がする(ボ タンがロックする)まで確実に押し込む



蒸気キャップカバーのツメを蒸気キャップ本体の 引っ掛け部に差し込んでから(2ヶ所)閉めてくだ さい。片側のみ(1ヶ所)を差し込んだ状態だと、 蒸気キャップを閉めるときに、ツメが破損する ことがあります。

蒸気口を手前にしてふたに取り付ける



本体・ふた(汚れのつど)

- ●固くしぼったふきんでふく。
- ●水洗いはしないでください。

しゃもじ・蒸し板(使うたびに洗う) しゃもじ受け・計量カップ(汚れのつど洗う)

●食器用洗剤(中性)を使い、スポンジなど のやわらかいもので洗ってください。



フック部(炊くたびに確認)

●米粒などが詰まってふたが「カチッ」と閉まらないときは、ようじ などでかき出してください。

ふたフック部 が付いて いないか 確認する



本体フック部 米粒などが 詰まってい ないか確認

温度センサー(炊く前に確認)

●こびりつきができたら、 細かい耐水性紙ヤスリ (600番程度)に水をつ けてこすり落とし、固く 絞ったふきんでふき取る。

●水洗いはしないでくだ



25

お手入れっづき

給水レスオートスチーマー【プレート、ふた加熱板】(使うたびに洗う)

- ●給水レスオートスチーマーは、ふた加熱板とプレート の組み合わせです。
- ●ふたから外して、食器用洗剤(中性)を使いスポンジ などのやわらかいもので洗ってください。
- 給水レスオートスチーマーをふたから 外す

ふたつまみを持 ちながら、着脱 レバーを上方向 に押し上げて外 す。



給水レスオートスチーマーを、ふた加 熱板とプレートに分ける

> プレートのレバー を押し下げてプ レートを外す。



プレートに付いているパッキンは外れないので、 引っ張らないでください。変形するとプレート内 にたまる水が少なくなります。

- 【 プレートの汚れや詰まりを洗い落とす
- ☑️ ふた加熱板の汚れや詰まりを洗い落とす

調圧弁(炊く前に確認)


●調圧弁の裏側を洗ってください。また、フィルター を外して調圧弁の表側も洗ってください。異物が詰 まっているときは、綿棒などで取り除いてください。

フィルター(使うたびに洗う)


●フィルターにごはんなど異物が詰まっているときは、 外して洗ってください。洗った後は忘れずに取り付 けてください。

■外しかた

左に回して手前に 引く。



▲マークを合わせて 差し込み、「カチット と止まるまで右に回す。

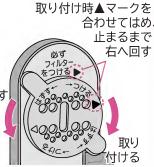

安全弁(炊く前に確認)

- ●安全弁(中央部)にごはんなど異物が詰まっているとき は、綿棒などで取り除いてください。
- ●安全弁は綿棒などで中央部を2~3度押して動くこと を確認してください。

ふた加熱板・ふたパッキン(使うたびに洗う)

- ●一緒に洗ってください。
- ●ふたパッキンは外れないので引っ張ら ないでください。変形すると、圧力が かからずうまく炊けない原因になります。



お願い

ふたパッキン、 調圧弁、安全弁、 負圧弁は、ふた 加熱板から外 れません。

負圧弁(使うたびに洗う)

●外れないので引っ張らないでください。 変形すると、圧力がかからずうまく 炊けない原因になります。

「おおり付ける」 「おおりがります」 「おおります」 「おまります」 「おおります」 「おおります」 「おおります」 「おおります」 「おおります」 「おおります」 「おおります」 「おおります」 「おおります」 「おまります」 「おまります」 「おおります」 「おおります」 「おおります」 「おまります」 「おおります」 「おおります」 「おおります」 「おまります」 「おまります」 「おまります」 「おまります」 「おまります」 「おまります」 「おまります」 「おまります」 「おまります」 「おおりまます」 「おまりまます」 「おまります」 「おまります」 「おまります」 「おまります」 「おまりますます」 「おまります」 「ままますますます」 「お

プレートは、逆さに取り付けないでください。

①ふた加熱板の下のガイドに、プレートの下のツメを差し込む。

②上のガイドにプレートの上のツメを合わせ、「カチッ」と音がする まで押し込む。



【6】給水レスオートスチーマーをふたに取り付ける

①ふたパッキンを手前にし て両側のツメをふたの溝 に差し込む。

ツメは、片側のみを差し込ん だ状態だと、ふたを閉めると きに、ツメが破損することが あります。

②着脱レバーを上方向に押 し上げながら、ふた加熱 板の上側を押し込み、

③着脱レバーを下げる。

付け忘れて炊くことを防ぐた め、給水レスオートスチーマー を取り付けないと、通常の力 ではふたが閉まりません。





ふた加熱板の錆(サビ)防止について


ふた加熱板はステンレス製ですが、水分が残っていると錆(サビ)が発生することがあります。 ふた加熱板は、使用後きれいに洗い、水分をよくふき取ってください。

錆(サビ)が発生してしまったときは

- ●クリーム(液体)クレンザーを直接かけるか、やわらかいスポンジ またはキッチンペーパーにつけて、こすり取ってください。
- ●その後は、ふた加熱板をよく洗ってください。
- ●錆(サビ)によっては完全に落ちないものもありますので、こまめ にお手入れしてください。


調味料を使った料理

●炊込みごはんや調理、雑炊などの後は、すぐに洗ってください。 汚れたまま放置すると、においが発生したり、場合によっては、 腐敗や錆(サビ)の原因になります。





給水レスオートスチーマーを取り付けるときのご注意

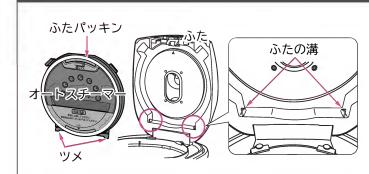



両側のツメがふたの溝に差し込まれていないと、 ふたを閉めるときにツメが破損したり、変形す ることがあります。





し込まれてい ない

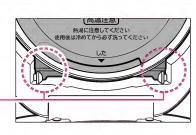



お手入れっづき

内がま(使うたびに洗う)

- ●本体から外して、食器用洗剤(中性)を使いスポンジなどのやわらかいもので洗ってください。
- ●内がまが変形するとおいしく炊けなくなることがあります。取り扱いはていねいにお願いします。
- ●使用中、色むらができることがありますが、性能や、衛生上の支障はありません。

内がまの内側

- ●内側のフッ素被膜を傷めないために、次のことをお守りください。
 - 付属のしゃもじを使う

- 酢は使わない
- 金属製のおたまや泡立て器などを使わないみがき粉やたわしで洗わない
- スプーンや茶わんなどを入れて洗わない
- ●内側のフッ素被膜は、ご使用により消耗しますので、大切にお使いください。
- ●フッ素被膜は、人体への害はありません。

内がまの外側

- ●水分が残っていると錆(サビ)やすくなります。早めにふき取ってください。
- ●外側をキッチンペーパーなどでふかないでください。

お願い

- ●内がまを取り出すときは、両手でまっすぐ上に引き上げてください。片手で引き上げると本体に引っか かり、取り出しにくくなります。
- ●内がまには炊飯・保温に優れた性能を発揮する特殊な「溶射打込み鉄製法」を採用しています。(KVタイプのみ) 特殊製法により、内がまはやや重たく、外側はザラツキがあります。本体への出し入れの際には、本体 とこすれて内がまにプラスチックの粉がつく場合がありますが、使用上の問題はありません。スポンジ で洗って落としてください。また、流し台に底面を強く押し付けますと、流し台に擦り傷がつく場合が ありますので、ご注意ください。

においが気になるときは

●炊込みごはん・雑炊・調理や保温の後のにおいが気になるときは、湯をわかし、蒸気でにおいを軽減することができます。


内がまに水を入れる

●水の量は、

1.0Lタイプでは「白米(無洗米)」の水位目盛2まで、 1.8Lタイプでは「白米(無洗米)」の水位目盛4まで。 ※水以外(洗剤など)は入れないでください。



ホサボ を押し、▲ を「調理」に合わせる





白米 無洗米 五穀米 辫子妹 玄米 調理

×ニュー を押し、「煮込み」を点滅させ、



炊飯 を押す

●メロディー(ブザー)が鳴り、炊飯(再加熱)ランプ が点灯します。



●「調理」「煮込み」以外の炊きかた・ 調理メニューでは、圧力がかか るため、湯がふき出るおそれが あります。(やけどの原因)

それでもにおいが気になるときは

①ふた加熱板・プレートの入る大き

さの鍋・フライパンなどに食塩水

(1%程度)を入れ、湯をわかす。

②湯がわいたら弱火にし、ふた加 熱板・プレートを入れて15分程

③湯を捨て、ふた加熱板・プレート

変形しますので、ご注意ください。

が冷めたら水洗いする。 ●空だきするとプラスチック部が

度加熱する。




メロディー(ブザー)が鳴ったら加熱終了



●炊飯(再加熱)ランプが消灯します。

本体が冷めてからお湯を捨て、水滴をふき取る



●においによっては、完全に落ち ないものもあります。

給水レスオートスチーマーについて

給水レスオートスチーマーは、炊飯中の蒸気を蒸留水として回収し、炊飯時・保温時・再加熱時にスチームを出し、 ごはんの甘みを引き出し、加湿する機能です。(水を入れる必要はありません)



/ 注意

●ふた加熱板は冷めてから外す ●プレートは冷めてから外す

(熱湯がこぼれるおそれ)



●使用中や使用直後は、内がま、ふた 加熱板、プレートや蒸気キャップな どの高温部に触れない

- ●給水レスオートスチーマー内にたまる水の量は、メニューや炊飯量、水加減などで変わります。
- ●給水レスオートスチーマー内の水1mLが蒸発すると約1600mLの蒸気になります。蒸らし中に弁を閉じ蒸気を閉じ 込めていますので、内がまの中には十分な量の蒸気が充満しています。
- ●プレートを付けないと、スチームによる加湿効果が得られなくなります。
- ●炊飯(蒸らし)終了後・保温中はスチームで加湿しているため、 給水レスオートスチーマーの表面にもつゆが付きます が、故障ではありません。また、ふたを開ける際にそのつゆがたれて、本体のつゆため部にたまります。たまったつゆ は、炊飯・保温時のごはんの品質にはまったく影響はありませんが、気になる場合はふきん等でふき取ってください。
- ●炊飯するたびにふた加熱板とプレートを外して洗ってください。 (おねばが乾燥・変色したものがたまる原因)(保温しない場合は水がたまりすぎてごはんにたれる原因)
- ●お手入れは、本体が冷めてからスポンジなどのやわらかいもので洗い、たわし、ナイロンたわしは使わないでください。 (表面のフッ素被膜を傷つける原因)

炊飯直後のプレートのつゆが気になるときは

●ごはんの表面の乾燥を防ぐため、炊飯直後のふた加熱板・プレートにはつゆが付きます。つゆが気になるときは、蒸 らし時間を長くしてつゆを少なくするモードに切り替えることができます。

(つゆを少なくするモードに切り替えるときは)



炊飯中に 火ニー を約5秒間押し続ける

ピーとブザーが鳴り、「

「」」と表示(2秒間)されたら切り替え完了

●その後元の表示に戻ります。



元に戻すときは

炊飯中に (保温) を約5秒間押し続ける

ピーとブザーが鳴り、「 ┆ 🝙 」と表示(2秒間)されたら切り替え完了 ●その後元の表示に戻ります。

白米 無洗 五穀米 狩球 玄米 間理

つゆを少なくするモードに切り替えると

- ●炊飯時間が約5分長くなります。
- ●プレート内にたまる水が少なくなります。
- ●圧力式で密閉度が高いため、つゆを少なくするモードに切り替えても多少つゆが付きます。

こんなときは

●軟らかい

- ●ベタつく ●硬い
- ●芯がある
- ●生煮え
- ●ムラがある

ここを確認

お米の量と水加減 P.14、17、19

- ●お米の量は付属の計量カップで計り、炊きかたごとの「炊飯できる量」を超えな。 いようにしてください。
- 軟らかいときは水加減を少なめ、硬いときは水加減を多めにします。
- ●予約炊飯は水加減を少なめにしてください。 (お米の吸水増加による、軟らかい炊き上がりを防ぎます)

洗米

→ P.14

- ●白米は、すすぎ水がきれいになるまですすぎます。
- ●無洗米は、水がにごるときはすすぎ、よくかき混ぜてお米と水をなじませます。

洗米や炊飯に使う水

→ P.14

- ●洗米は、水で行い、お湯は使わないでください。(ベタつきの原因)
- ●アルカリ度の高い水で炊飯すると、ごはんがベタついたり、黄変する場合がありま す。また、硬度の高い水(海外のミネラルウォーターなど)で炊飯すると、ごはんが ぱさついたり、硬くなる場合があります。お好みにより水加減してください。

ごはんのほぐし

●炊き上がったごはんは、すぐにほぐします。 (余分な蒸気でのベタつきやにおいの発生を防ぎます)

内がまの底や温度センサーの汚れ P.25、28

●異物を取り除きます。

炊飯の中断

→ P.16、18

●炊飯中に「切」ボタンを押した、電源プラグを抜いた、停電したなどで炊飯が中 断すると、うまく炊き上がらない場合があります。

雷源

●延長コードを使ったり、同じコンセントで他の電気製品を同時に使うと、電圧 が下がりうまく炊き上がりません。延長コードは使わないで、コンセントは単 独で使ってください。

●焦げる

大火力で炊飯するため、白米はうすいきつね色に、その他のお米はきつね色 に焦げることがあります。異常ではありません。

→ P.14

- ●白米は、すすぎ水がきれいになるまですすぎます。
- ●無洗米は、水がにごるときはすすぎ、よくかき混ぜてお米と水をなじませます。

内がまの底や温度センサーの汚れ P.25、28

●異物を取り除きます。

炊きかたの確認

●少量のごはん(1.0Lタイプ:2カップまで、1.8Lタイプ:3カップまで)を「少量炊 飯」コースを選ばないで炊くと、炊飯時間が長くなり、ごはんの底がうすいきつ ね色に焦げることがあります。「少量炊飯」コースを選んでください。

こんなときは

ここを確認

炊飯につい

ふきこぼれる

炊飯中は蒸気キャップから勢いよく蒸気が出ることがあります。圧力を抜くた めで、異常ではありません。

お米の量と水加減

→ P.14

- ●多めの水加減は、水位目盛の「軟」までにします。
- ●お米の量は付属の計量カップで計ります。

洗 米

→ P.14

- ●白米は、すすぎ水がきれいになるまですすぎます。
- ●無洗米は、水がにごるときはすすぎ、よくかき混ぜてお米と水をなじませます。

部品の汚れ、目詰まり

P.25~27

●蒸気キャップ、プレート、フィルターの異物や目詰まりを取り除きます。

部品の取り付け

→ P.25~27

●蒸気キャップ、プレート、ふた加熱板は忘れずに取り付けてから炊飯してくだ さい。

炊きかたの確認

●水量の多い「雑炊」を他の調理メニューで間違えて炊いたり、「おかゆ」を他の炊 きかたで炊くと、多量にふきこぼれて危険です。

●炊きかたにより 蒸気が出たり 出なかったりする

蒸気を閉じ込めて、圧力をかけていますので、炊飯中は蒸気口に手や顔を近づ けないでください。

- ●炊きかたによっては炊飯の途中で蒸気が出ます
- ●炊飯中に動かしたり、揺らすと勢いよく蒸気が出ます

壁や家具の近く、またキッチン用収納棚を使うときは、中に蒸気がこもらない ようにしてください。

●ごはんの中央が くぼむ

●うすい膜ができる

この炊飯器はIH加熱で内がま自体が発熱するので、お米がしっかり対流し、 中央部がくぼんだり、内がまに触れているごはんが白く見えることがあります。 異常ではありません。うすい膜はごはんから出たうまみの素で、でんぷんがう すい膜状になったものです。大火力でうまみの素をたくさん出すためです。異 常ではありません。

●炊込みごはんが うまくできない

調味料や具の入れかた

- ●水に調味料を入れて水加減し、調味料が底にたまらないようによく混ぜます。
- ●具は水加減した後にお米の上にのせて炊飯し、炊き上がってから混ぜます。 (調味料や具が沈殿すると、熱がうまく伝わらない場合があります)

調味料、具の量

- ●具の量は、お米の量の3~5割が適量です。油の多い具は少なめにします。
- ●たまり醤油は少なめにします。

炊飯方法

→ P.18

●すぐ炊飯し、予約炊飯や浸し炊飯はしないでください。 (具の変質や調味料の沈殿してうまく炊けません)

修理を依頼される前に 次の点をもう一度お調べください。

こんなときは

●おこわがうまく できない

おこわは、もち米1カップに対し、白米(うるち米)を0.5カップの割合を目安 に混ぜて炊飯します。(もち米だけでは炊飯できません)

ここを確認

●雑炊がうまく できない

だし汁の量

●だし汁は、お米と具が隠れる程度に入れ、入れすぎないでください。

卵の入れかた

●卵は溶き卵にして、炊き上がった雑炊に全体にかけるように入れてください。

●炊飯時間が長い

浸しや蒸らしも自動で行うため、マイコン制御のない炊飯器(ガスがまなど) に比べ時間が長くかかります。異常ではありません。

お米の量と水加減

→ P.14、17、19

●お米の量は付属の計量カップで計り、炊きかたごとの「炊飯できる量」を超えな いようにしてください。

→ P.14

●無洗米は、水がにごるときはすすぎ、よくかき混ぜてお米と水をなじませます。

炊きかたの確認

●少量のごはん(1.0Lタイプ:2カップまで、1.8Lタイプ:3カップまで)を「少量炊 飯1コースを選ばないで炊くと、炊飯時間が長くなることがあります。「少量炊飯」 コースを選んでください。

炊飯の中断

●炊飯中に停電があると、停電時間分長くなります。

●ごはんや内がま などがにおう

使い始めにプラスチックやゴムのにおいを感じることがあります。ご使用とともに少 なくなります。また炊込みや調理の後もにおう場合があります。異常ではありません。

→ P.14

- ●白米は、すすぎ水がきれいになるまですすぎます。
- ●無洗米は、水がにごるときはすすぎ、よくかき混ぜてお米と水をなじませます。

ごはんのほぐし

→ P.16

●炊き上がったごはんはすぐにほぐします。 (余分な蒸気でのベタつきやにおいの発生を防ぎます)

→ P.20

●夏場は予約時間の長い予約炊飯はしないでください。

炊飯の中断

●炊飯中に「切」ボタンを押した、電源プラグを抜いた、停電したなどで炊飯が中 断すると、うまく炊き上がらず、においが発生する場合があります。

部品の汚れ → P.25~27

●蒸気キャップ、プレート、ふた加熱板の汚れを取り除きます。

●多量につゆがつく

圧力式で蒸気が抜けにくいため、炊飯直後にふたを開けるとつゆがたれること があります。異常ではありません。

こんなときは

ここを確認

●ごはんの中に プレートが 落ちている

プレートは安全な材質でできています。万一、一緒に炊飯しても衛生上の支障 はありません。プレートは確実に取り付けてください。 → P.26、27

保温につい

●におう

●黄変する

長時間の保温や再加熱の繰り返しは、におい・黄変が発生します。異常ではあ りません。

保温ごはん

→ P.22

●しゃもじを入れたまま保温しないでください。また、冷えたごはんを保温しな いでください。

→ P.14

- 白米は、すすぎ水がきれいになるまですすぎます。
- ●無洗米は、水がにごるときはすすぎ、よくかき混ぜてお米と水をなじませます。

ごはんのほぐし

→ P.16、22

●炊き上がったごはんはすぐにほぐします。また、保温中もときどきほぐしてく ださい。(余分な蒸気でのベタつきやにおいの発生を防ぎます)

P.25~27

●蒸気キャップ、プレート、ふた加熱板の汚れを取り除きます。

●乾燥する

長時間の保温や再加熱の繰り返しは、ごはんを乾燥させます。異常ではありま せん。

保温ごはんの量

→ P.22

●少量のごはんを保温するときは、中央に盛ります。

→ P.25~28

●内がまの底やふち、温度センサー、ふたのパッキンの汚れを取り除きます。

部品の取り付け

→ P.25~27

●蒸気キャップ、プレート、ふた加熱板は忘れずに取り付けて保温します。

●つゆがつく

●ベタつく

ふたの内側や内がまにつゆがつくのは乾燥を防ぐためです。また保温は温度を 自動的に切り替えるため、温度が下がるときにつゆがつくことがあります。異 常ではありません。

ごはんのほぐし

→ P.16、22

●炊き上がったごはんはすぐにほぐします。また、保温中もときどきほぐしてく ださい。(余分な蒸気でのベタつきやにおいの発生を防ぎます)

保温ごはんの量

→ P.22

●少量のごはんを保温するときは、中央に盛ります。

●ごはんの温度が 低い

保温コース

→ P.23

●ごはんの温度が低いと感じるときは、保温のコースを「保温2」に切り替えます。

●再加熱ができない

本体が熱い(炊飯終了後、再加熱後)、および冷たいときはブザーが鳴り、再加 熱できません。

32

菌り

のときは

を浸す時間です)。

電源プラグ差し込み時

カチッ

(火花も出る)

インバーター回路への充電音

ときも、現在時刻を表示します。

修理を依頼される前に 次の点をもう一度お調べください。

使用時(炊飯・保温など)

の回転音

→ P.20、21

カチッジー

内がまのIH加熱音

こんなときは

同につい

表示につい

炊飯時間

●すぐに炊き始める

●予約時刻に炊き 上がらない

●使用時に

いろいろな音が

する

●いっきに変わる

おいしく炊き上げるために、炊飯内容を自動的に調節します。そのため炊飯途 中で炊飯時間表示がいっきに変わることがあります。異常ではありません。

を抜く音

ここを確認

予約時刻は炊き上がり時刻の予約です。現在時刻に近い予約は、すぐに炊き始

めます。また炊飯時間が必要なため、予約時刻に炊き上がらないときがありま

す。時計の現在時刻を確認し、ずれているときは合わせてください(時計は24

時間時計です)。浸し炊飯の浸し時間は、炊き上がり時間ではありません(お米

蒸気(圧力) 圧力調整装置 冷却ファン

の動作音

炊飯・保温中など使用時には次のような音がします。異常ではありません。

●表示されない

●圧力表示(圧力) が点滅している

炊飯の中断

●圧力炊飯中に「切」ボタンを押したり、電源プラグを抜くと、約30秒間点滅します。点 滅中はふたを開けないでください。 ふたをやむを得ず開ける場合は → P.16、18

「白米」「無洗米」の「ふつう」「極上」「極上新米」「快速」、「五穀米」の「ふつう」以外

の炊きかたは炊飯時間を表示せず、現在時刻を表示します。また、本体が熱い

●「一:一一」表示または 「HO」表示が出る

HO表示のときは切ボタンを押すと一: 一一になります。 現在時刻を合わせ直し てください。 -: --のときは、現在時刻を合わせ直してください。 → P.12

●電源プラグを 抜くと表示が 消える

電源プラグを抜いて差し込むごとに一:ーーまたはHO表示になる場合は、本体 に内蔵しているリチウム電池の寿命です。炊飯・保温はできますが、現在時刻を 合わせないと予約はできません。お求めになった販売店にリチウム電池の交換(有 償)をご依頼ください。(リチウム電池は専用品なのでお客様には交換できません)

● 「C1 」または「C2」 を表示する

延長コードを使ったり、同じコンセントで他の電気製品を同時に使ったり、電 圧が下がったときなどに表示し、通電を停止します。延長コードは使わないで、 コンセントは単独で使ってください。

●[H1]~[H8] を表示する

「切」ボタンを押しても時計表示に戻らないとき、度々同じ表示になるときは、 お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。 → P.63

●表示窓の表示が 全て点灯した後、 炊飯の表示になる (KVタイプのみ)

店頭用のモードに設定されています。「切」ボタンを5秒間押し続けると、表示 窓の表示が通常の表示に戻り、炊飯・調理ができます。

こんなときは

ここを確認

内がまのフッ素被膜

●色むらがある

ご使用とともにフッ素被膜に色むらが出ることがあります。異常ではありませ → P.28 ん。また性能や衛生上の問題はありません。

●傷がある

フッ素被膜を傷めないために次のことをお守りください。 「金属製のおたまや泡立て器などを使わない」「スプーンや茶わんなどを入れて洗わない」 「酢は使わない」「みがき粉やたわしで洗わない」「付属のしゃもじを使う」 → P.28

保温中

ふたについ

●使用中に停電した

炊飯中

30分以上停電した場合は 炊飯をやめます。

再通電後、炊飯を続けます。 再通電後、保温を続けます。 再通電後、予約(浸し)を続 ごはんの温度によっては、けます。

予約(浸し)中

保温をやめます。

●閉まりにくい

圧力式で密閉度を上げるため、ふたを閉めるとき(炊き上がったごはんをほぐした後 など)に重く感じることがあります。少し強めに押しながらゆっくりと閉めてください。

●閉まらない

●給水レスオートスチーマーを取り付けていないと、通常の力ではふたは閉まり ません。極端に強い力で閉めると、ふたが閉まることがあります。 (取り付け忘れ防止)

●開きかたが遅い

密閉度が高いため、フックボタンを押してからふたが開くまで少し時間がかか ることがあります。

●開かない

炊飯中は圧力がかかるため、フックボタンがロックされ、ふたは開けられませ ん。無理に開けないでください。 ふたをやむを得ず開ける場合 → P.16、18

すき間につい

●すき間が広い

圧力がかかるとすき間は広がります。異常ではありません。

ふた加熱板部品の汚れ

→ P.26,27

●調圧弁の穴が詰まっていたり、中のボールが異物で動かなくなっていると、圧 力がかかってしまいます。ふた加熱板の調圧弁の穴とボールの汚れや詰まりを 取り除いてください。

●すき間から蒸気 が出る

ふた加熱板の変形

●ふた加熱板、またはパッキンが変形しています。新しいふた加熱板に交換して ください。

●メロディー音がうるさい

メロディー音は低音のメロディー音、またはブザー音に切り替えられます。

→ P.13

●テレビやラジオに 雑音が入る

炊飯器との距離が近いと、テレビ画面のチラツキや雑音の原因になる場合があ ります。気になる場合は距離を離してください。(目安として3m)

- ■以上のことをお調べいただき、その上でご不審な点がありましたら、お買い上げになった販売店などにご相談ください。
- ■ふた加熱板や内がまが変形したり、フッ素被膜がはがれた場合は、お買い上げになった販売店などで新しくお買い 求めください。

困りのときは